


INSTRUKTION AC ANLÄGGNINGEN

- Innan start, se till att det högra stora fönstret på balkongen EJ blockerar utomhusdelens framsida av AC.
- Starta AC genom att trycka på On/Off (Gul knapp).
- Tillse att snöflingan finns på displayen
Regleras med MODE knappen.
- Tillse att A är inställt på displayens nedre högra del.
Regleras med FAN knappen.
- Ställ in temperaturen med knappen TEMP.



INSTRUCTION FOR THE AC SYSTEM

- Before starting the AC system, be sure that the right big window on the balcony NOT block the front of the outside unite of the AC.
- Start the AC by pressing the On/Off (Yellow button).
- Secure that the snow sign shows on the screen.
Could be set by the MODE button.
- Secure that A shows in the displays lower part on the right side.
Could be set by the FAN button.

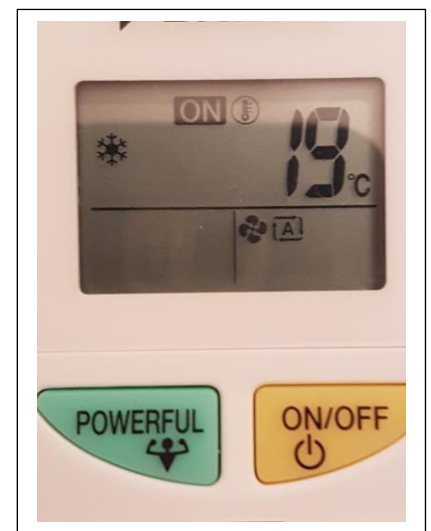

INSTRUKTION TVÄTTMASKIN

OBS VIKTIGT

Låt inte tvättmaskinen vara på eller ansluten till EL under tiden ni duschar för största säkerhet.

Det finns flera tvättprogram att välja på
Här är de viktigaste;

Algodon = Bomull

Mixtos = Blandad tvätt

Lana = Ull, Ylle

Desague & Centrifugado = Urtömning och centrifugering.

Rápido 14-30-44 Min = Snabbtvätt med valbar tid

Tiden väljs med knappen R

Normalt fylls tvättmedel i fack 2.

ANVÄND ENDAST FLYTANDE TVÄTTMEDEL

FYLL INTE MER ÄN TILL MAXMÄRKET



INSTRUCTION WASHING MACHINE

OBS IMPORTANT

Do not use the washing machine and connected to the power in the same time you take a shower for your security.

There are a number of different washing program.
Here are the most common;

Algodon = Cotton

Mixtos = Mixt laundry

Lana = Wool

Desague & Centrifugado =
Drainage and Centrifugation

Rápido 14-30-44 Min = Quick wash

The time could be changed by the R button

For normal use Detergent in compartment 2.

USE ONLY LIQUID DETERGENT

FILL MAX TO THE MARKER IN COMPARTMENT 2

